


## Installation des douilles vissées.

- 1 -Placer deux roulements à billes(item 1) ainsi que la douille d'espacement(item 2) sur l'adaptateur moyen du Cat-Track.
- 2 -Insérer ensuite la douille 1013 pour chassis(item 3).
- 3 -Placer un roulement à billes(item 1) suivi de la rondelle d'appui pour roulement(item 4).
- 4 -Visser le boulon hexagonal 1/2-13 x 1 1/4"(item 6),dans l'adaptateur moyen du Cat-Track.
- 5 -Serrer la vis à 6 pans creux 5/16-18 x 1/4"(item 5) dans la rondelle d'appui(item 4).
- 6 -Insérer le chassis du Cat-Track sur la douille 1013(item 3).
- 7 -Placer la rondelle(item 7) et l'écrou hexagonal(item 8) sur la douille 1013(item 3). Assurez-vous de mettre du Loctite sur les filets de la douille 1013(item 3). Appliquer un couple de serrage de 900 lb-pied(voir détail 1).
- 8 -Insérer le capuchon(item 9) en vous assurant de placer le trou d'égoutement vers le bas.

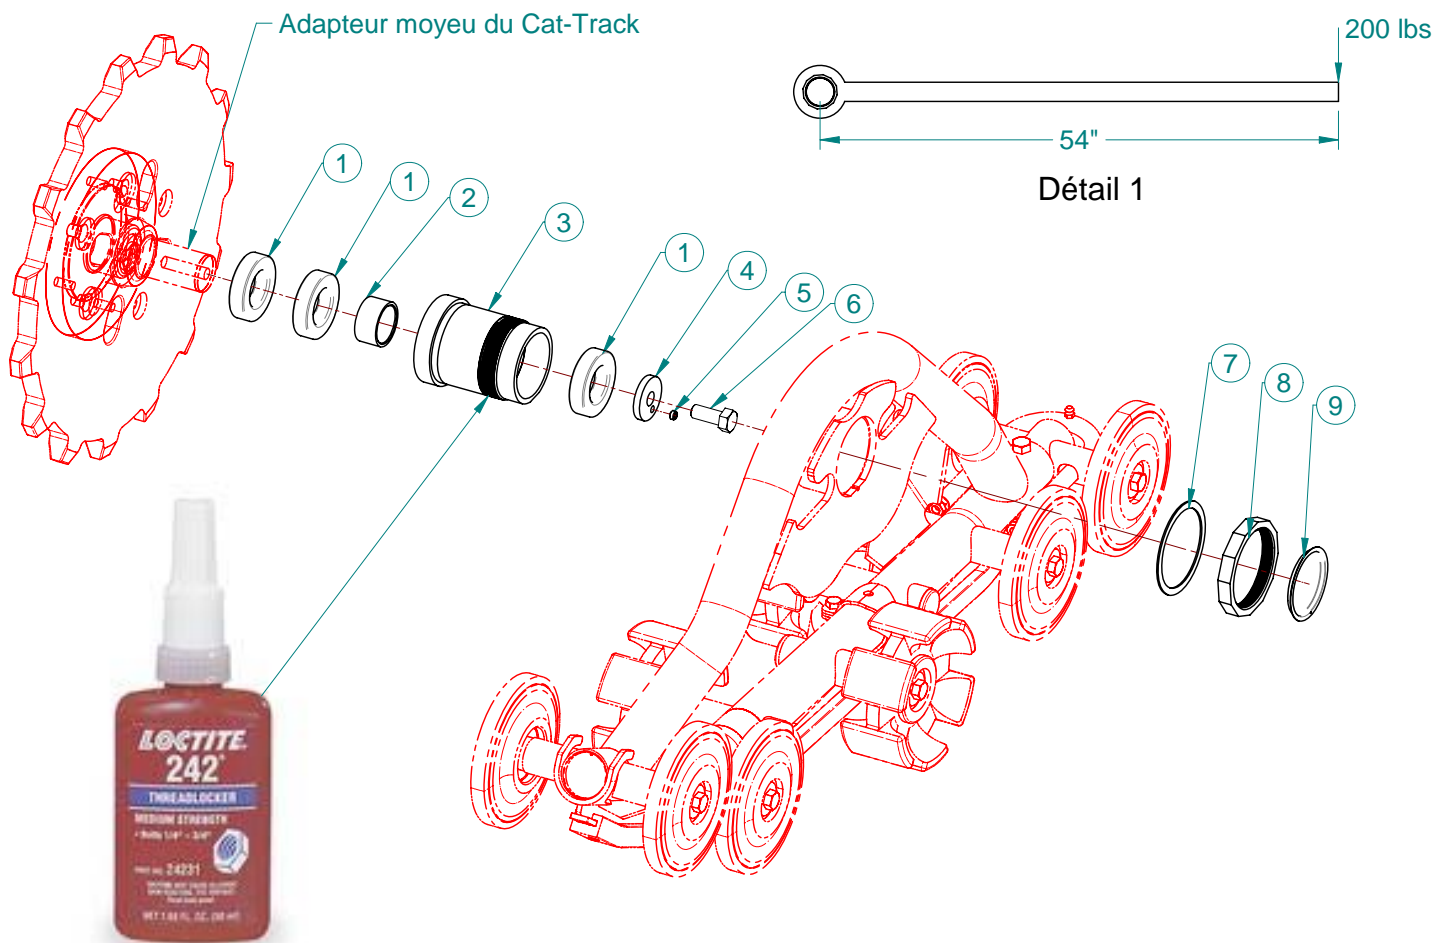

Liste de pièces

Ref.	Description	# de pièce (OEM)	Qté.
1	Roulement à billes simple rangée 6007 2RS	6007 2RS	3
2	Douille d'espacement	04TU-006	1
3	Douille 1013 pour chassis	04TU-060	1
4	Rondelle d'appui pour roulement	04RS-001	1
5	Vis à 6 pans creux 5/16-18 x 1/4 long	SHSS 5/16-18NC x 1/4	1
6	Boulon à tête hex. 1/2"-13 NC x 1-1/4"	HB-1/2-13NCx1-1/4	1
7	Rondelle	04RO-003	1
8	Écrou hexagonal 5/16"-18 NC	04HN-001	1
9	Capuchon	04CA-004	1