




INSTALLATION FAIRING BRAQUETTE 56

1. Installez le fairing selon le dessin ci-dessous.
2. Installez la fenêtre à l'aide de l'item 7.
3. Préparez le VTT en desserrant (ne pas démonter) le garde en plastique frontal.
4. À l'aide d'une clé à cliquet, d'une rallonge, d'un joint universel, d'une douille 1/2" et d'une clé 1/2", dévissez les deux écrous hexagonaux à garniture en nylon 1/4" avant (à la base du guidon). Le guidon se désajustera pour pouvoir fixer l'item 2. Bien resserrez les écrous avec l'item 2 en place.
5. Resserrez le garde en plastique frontal.
6. Fixez les items 1 le plus près possible des poignées à l'aide des items 3 et 5 **sans serrage**.
Note : Dans certains cas, vous pourriez avoir besoin de déplacer le collet du levier de frein.
7. Installez le fairing à l'aide des items 4, 5, et 6 **sans serrage**.
8. Ajustez la position de l'assemblage.
9. Assurez-vous de serrer suffisamment les boulons afin d'éviter tout désajustement que pourrait causer-la vibration.

Attention : Assurez-vous de bien dégager les leviers de vitesses et autres accessoires installés près du guidon du véhicule.

IMPORTANT : Assurez-vous de garder l'espace nécessaire au bon fonctionnement du levier de frein.

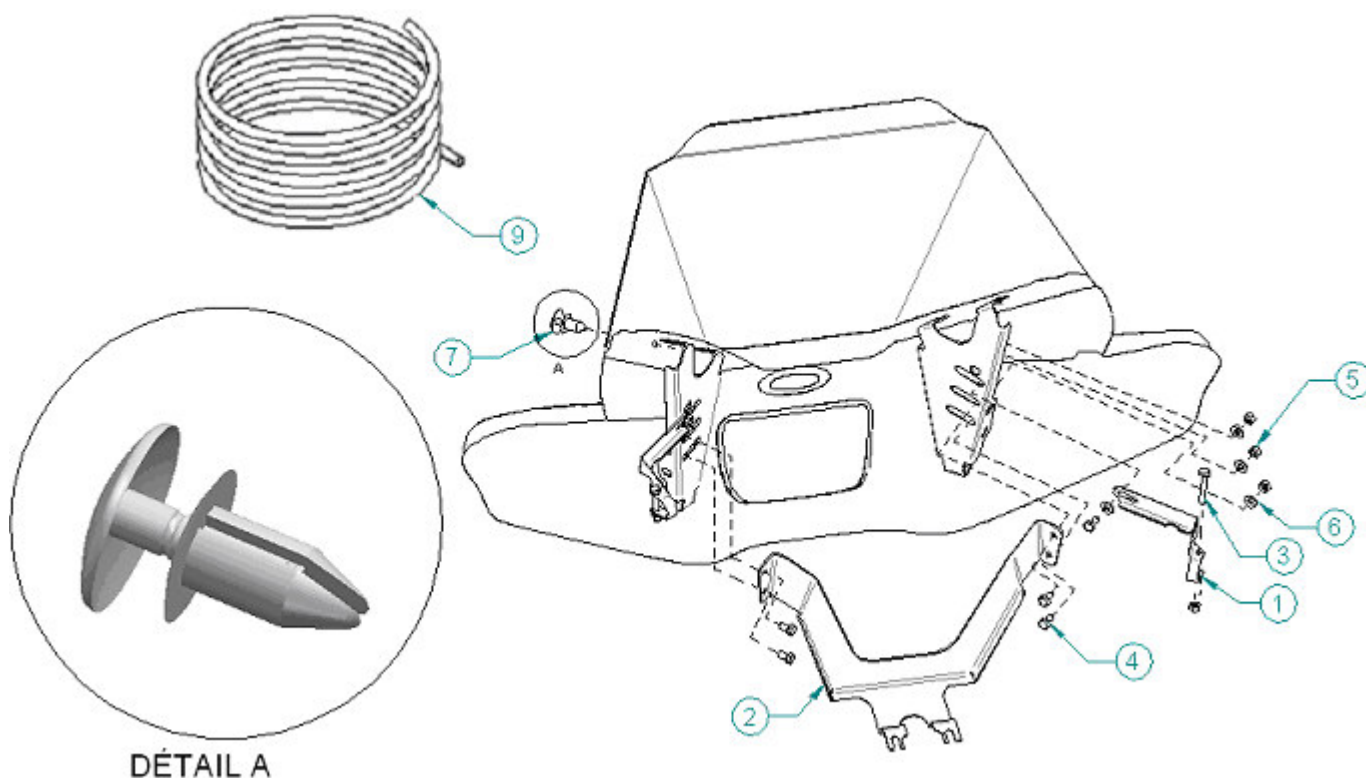

Réf.	Description	# de pièce	Qté.
1	Support de poignée droit et gauche	04WB-003D et 04WB-003G	2
2	Angles fairing	04WA-006	1
3	Boulon à tête hexagonal 1/4"-20 NC x 1-1/2"	HB-1/4-20NCx1-1/2	2
4	Boulon à tête hexagonal 1/4"-20 NC x 1/2"	HB-1/4-20NCx1/2	6
5	Écrou de nylon 1/4"-20NC	HLN-1/4-20NC	8
6	Rondelle d'appui 1/4" SAE zinc blanc	FW-1/4-SAE	8
7	Bouton poussoir de retenue pour fenêtre fairing	Bouton17.5MM	8
9	Trim 8MM Fairing coupé 2600 mm (disponible sur demande)	TRIM8MM-coupe 2600	0