

**Suspension avant :**

- Soutenez le devant de votre VTT.
- Débouchez le haut de chaque amortisseur.
- Enlevez le boulon emm, côté ou A juste au-dessus de l'amortisseur.
- Posez la pièce avant du Quad-Lift en place.
- Installez un boulon 3/8 x 1-3/4 avec la bague d'écartement dans les trous B. Ne serrez pas tout de suite.
- Installez le boulon de emm, et la rondelle inclus dans l'ensemble dans le trou A où était le boulon emm que vous avez enlevé à l'étape 3 et serrez.
- Installez l'amortisseur dans les trous C avec les boulons 3/8 x 1-3/4, écrous et rondelles.
- Serrez les boulons.
- Déposez le VTT sur le sol.

**Suspension arrière :**

- Soulevez l'arrière de votre quad.
- Enlevez les roues.
- Débouchez le haut de chaque amortisseur et tirez celui-ci un peu pour avoir accès à l'amortisseur gauche.
- Débouchez le haut de chaque amortisseur.
- Posez les pièces du Quad-Lift en place, les faisant glisser sur les tiges 5/8" soudées au châssis et/ou élastique fixés les amortisseurs.
- Posez l'écrou 10mm que vous avez enlevé à l'étape 4 sur les tiges 5/8".
- Sur le côté gauche, boulonnez l'arrière de la pièce au châssis avec le boulon original au trou D.
- Sur le côté droit, boulonnez la pièce avec le boulon original au trou E.
- Posez les amortisseurs dans le trou F avec la bague d'écartement et les boulons et serrez.
- Installez le silencieux.
- Déposez votre quad sur le sol. Bonne randonnée!


**Front suspension :**

- Liff the front of your quad.
- Unbolt the shocks from the top.
- Remove the emm bolt from hole A just over the shocks.
- Put the Quad-Lift part in place.
- Put a 3/8 x 1-3/4 bolt in the holes B with a bushing. Do not tighten now.
- Put a 10mm nut and washer included in the kit in the hole A where was the bolt you removed in step 3 and serrez.
- Put both shocks in holes C with 3/8 x 1-3/4 bolts, nuts and washers.
- Tighten all the nuts.
- Put the quad on the ground.

**Rear suspension :**

- Lift the rear of your quad.
- Remove the wheels.
- Unbolt the muffler and pull it so you can work freely on the left shock.
- Unbolt both shocks by the top.
- Put the Quad-Lift parts in place by sliding them on 5/8 shaft welded to the frame where the shocks were.
- Put the 10mm nut you removed in step 4 on the 5/8 shaft.
- On the left side, bolt the rear of the part with the original bolt in the hole D.
- Put both shock in the holes F with bolt, nut and bushing. Tighten everything.
- Put the muffler.
- Put your quad on the ground. Goodride!

# 99ER-006: ENSEMBLE DE RELEVAGE / LIFT KIT

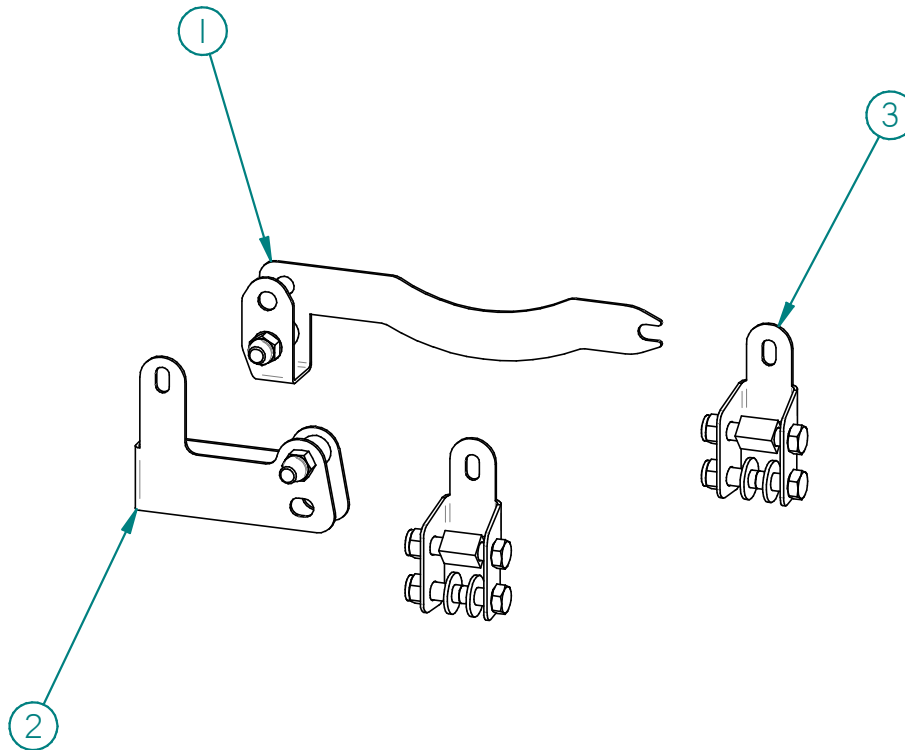

## Liste des pièces / Part List

RÉF	# PIECE/PART	QTÉ/QTY
1	00ER-006	1
2	00ER-007	1
3	00ER-008	2

2011-01-18

**LES FABRICATIONS TJD INC.**147, chemin des Raymond, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5X9  
www.tjd.ca