


99PC-012 : PARECHOC AVANT TERRALANDER

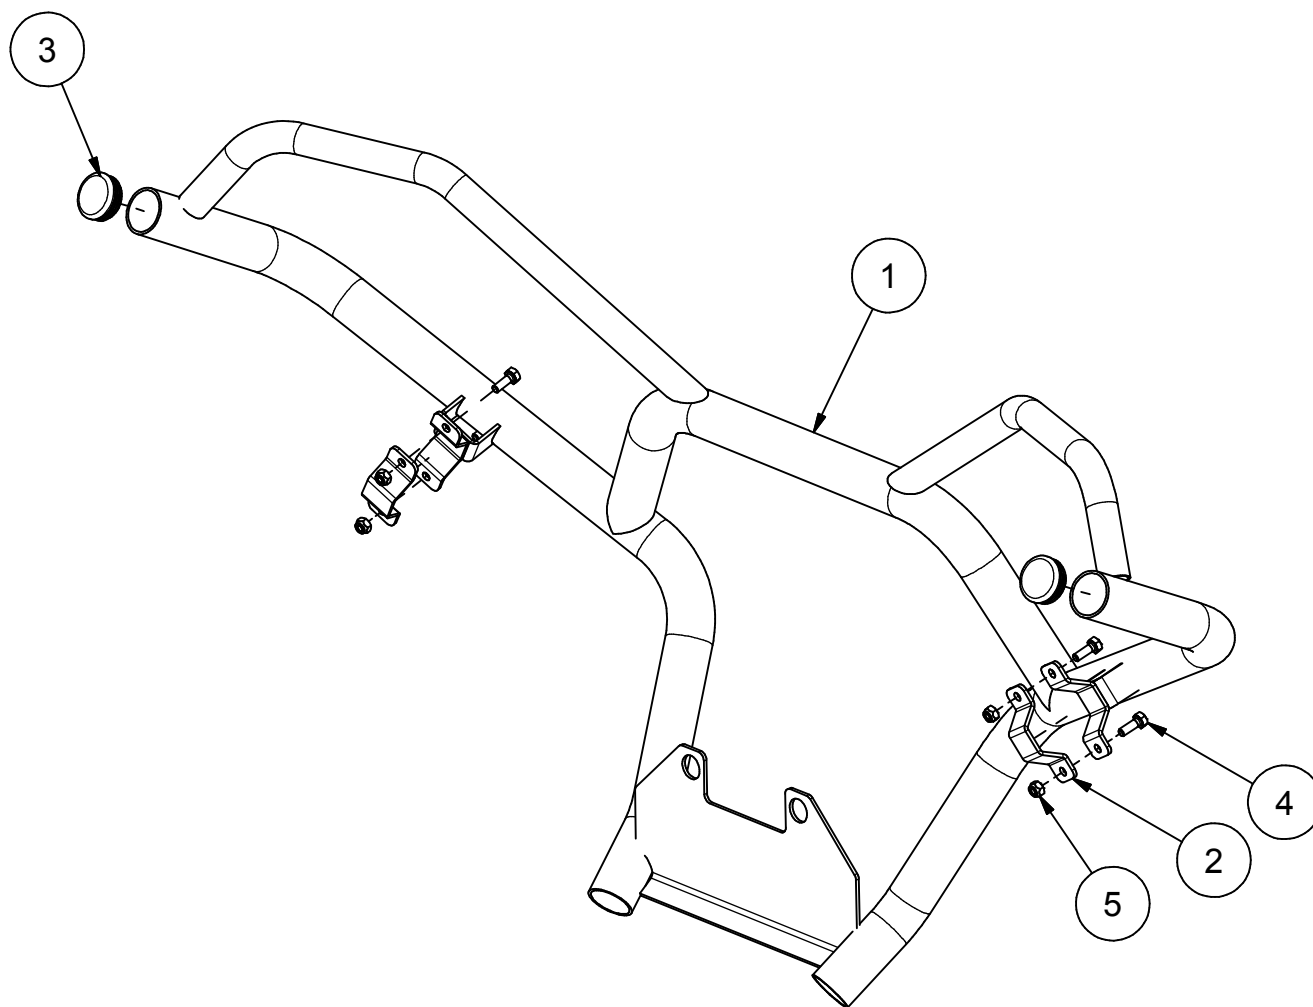

Liste des pièces / Part List

REF	#pièce/part	QTÉ/QTY
1	03PC-012	1
2	04PL-554	2
3	CAP-PL-RD-1.5x0.083	2
4	HB114-20X314ZBG2	4
5	HLN1/4-20ZBG2	4


2013-01-21




Les Fabrication TJD inc.

147, chemin des Raymond Rivière-du-Loup (Québec), G5R 5X9
www.tjd.ca

99PC-012 : PARECHOC AVANT TERRALANDER

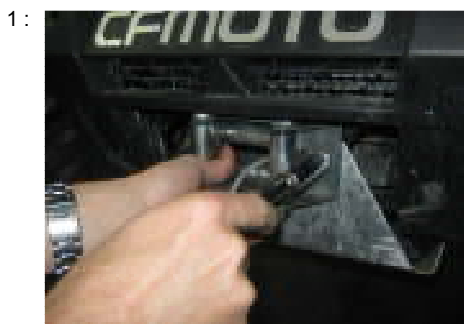

-Retirer les boulons des rouleaux du treuil
-Remove the bolts on winch rollers

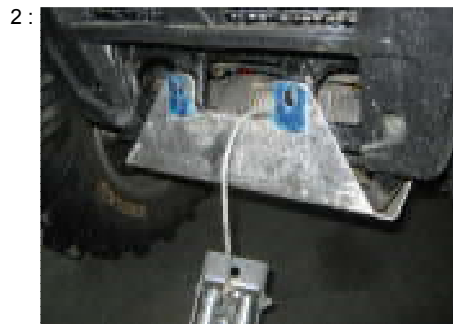

-Retirer les rouleaux
-Remove the rollers



-Insérer le Pare-choc et replacer les rouleaux.
-Insert the bumper and place the rollers.



-Serrer les collets
-Tighten the collars



-Serrer les boulons des rouleaux
-Tighten the bolts for the rollers



-Montage Final
-Final assembly

2013-01-21



Les Fabrication TJD inc.

147, chemin des Raymond Rivière-du-Loup (Québec), G5R 5X9
www.tjd.ca