


99PC-013 : PARECHOC ARRIERE TERRALANDER

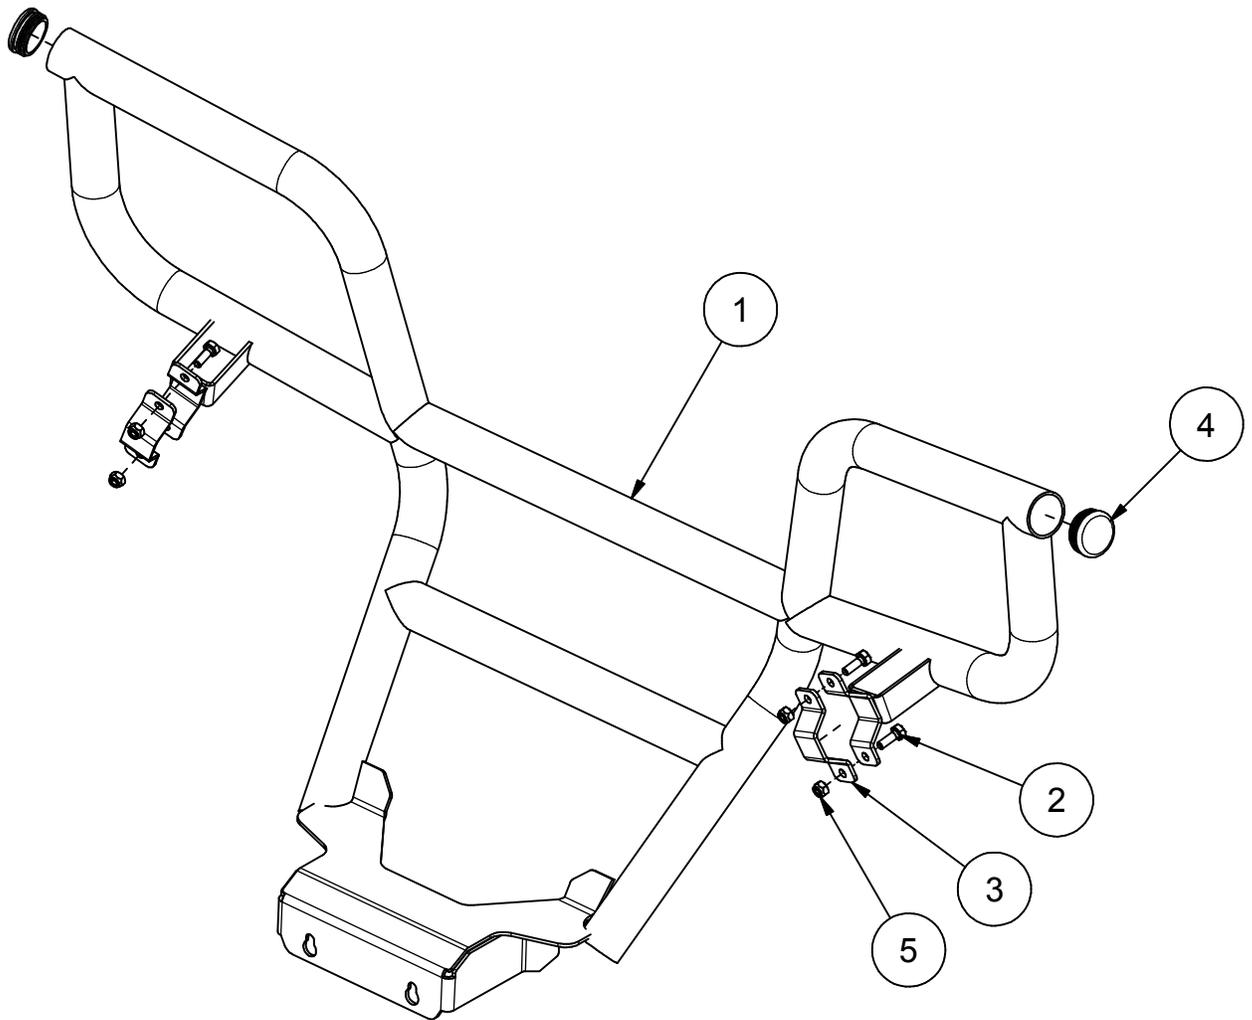

Liste des pièces / Part List

REF	#pièce/part	QTÉ/QTY
1	03PC-013	1
2	HB114-20X314ZBG2	4
3	04PL-554	2
4	CAP-PL-RD-1.5x0.083	2
5	HLN1/4-20ZBG2	4

2013-01-21



Les Fabrication TJD inc.

147, chemin des Raymond Rivière-du-Loup (Québec), G5R 5X9
www.tjd.ca

09PC-013 : PARECHOC ARRIERE TERRALANDER



-Retirer les boulons de l'attelage.
-Remove the bolts on the hitch.



-Installer le Pare-choc à l'avant ou à l'arrière de l'attelage.
-Install the Bumper in front or behind the hitch.



-Serrer les collets.
-Tighten the collars.



-Serrer les boulons de l'attelage.
-Tighten bolt hitch.



-Montage Final.
-Final assembly.

-P.S. si vous avez des déflecteurs d'installés sur le dessus de votre pare-choc arrière, voir à les enlever avant de fixer votre nouveau pare-choc arrière.
-P.S. If you have deflectors installed on your rear bumper, remove them before installing the new rear bumper.

2013-01-21



Les Fabrication TJD inc.

147, chemin des Raymond Rivière-du-Loup (Québec), G5R 5X9
www.tjd.ca