

Manuel d'installation pour coffre Titan Touring Polaris

Installation manual for Polaris Titan Touring cargo box



Pour les modèles/For models: 800 PRO-RMK 163 , 800 PRO-RMK 155 , 800 RMK ASSAULT , 800 RMK 155 , 600RMK 155 , 600 RMK 144 , 800 SWITCHBACK ASSAULT 144 , 600 SWITCHBACK 136 , 600 SHIFT 136 , 550 SHIFT 136 , pour le TURBO IQ LX année 2008 à 2011.

Merci de faire confiance aux produits RTK. Il est très facile d'installer ce produit sur votre véhicule récréatif. Vous n'avez qu'à suivre les étapes indiquées plus bas.

Thank you for your confidence in RTK products. It's easy to install this product on your recreational vehicle. Simply follow the steps listed below.

Liste de pièces et boulonneries / Lists of parts and bolts

A: 6 Écrou/Nut 1/4



B: 6 Rondelle/Washer 1/4



C: 6 Boulons de carrosserie/ Carriage bolts



D : Plaque de fixation / Mounting plate



1

Étape 1 / Step 1:

Retirer le sac de rangement si la motoneige en est muni. Faire glisser les 6 boulons à tête ronde (C) dans les rails prévus pour l'installation d'équipement (voir flèche rouge photo 1).

Remove the storage case if the snowmobile is equipped with one. Slide the 6 round head bolts (C) in the rails provided for equipment installation (see red arrow in photo 1).



2

Étape 2 / Step 2:

Installer les plaques de fixation (D) à distance égale de la fixation du siège. Mettre les rondelles plates (B) et les écrous autobloquants (A) sur les plaques de fixation (photo 2). Bien serrer tous les écrous.

Install the mounting plate (D) at an equal distance from the seat attachment. Place the flat washers (B) and self-locking nuts (A) on the mounting plate (photo 2). Tighten all nuts securely.



3



4

Pour maximiser le confort du passager, vous pouvez vous procurer les repose pied de luxe **RTK**

For optimum passenger comfort, you can obtain **RTK** deluxe footrests



Fabriqué au Canada
Merci de votre intérêt
pour nos produits

Industries Rototek inc./
Rototek Industries inc.
418-860-3336
www.rototek.com

Made in Canada
Thanks for your interest
in our products

Étape 3 / Step 3:

Vous pouvez maintenant installer votre coffre en prenant soin de faire glisser les 2 ouvertures avant dans les boutons des plaques de fixations installées à l'étape 2 (cercle rouge) et ensuite descendre le coffre fermement dans les boutons arrière (flèche rouge).

You can now install your cargo box making sure to line up the 2 front openings with the mounting plate bolts installed in Step 2 (red circle) and then push down firmly on the cargo box in the rear bolts (red arrow).

MISE EN GARDE : AVANT LES RANDONNÉES, S'ASSURER QUE LES FIXATIONS AUTOBLOQUANTES SOIENT BIEN ENCLENCHÉES.

WARNING: BEFORE TOURING, MAKE SURE THE SELF-LOCKING BINDINGS ARE SECURED TIGHTLY.

**IMPORTANT : VERROUILLEZ LE COFFRE EN TOUT TEMPS LORSQUE LE VÉHICULE EST EN FONCTION !
IMPORTANT: CARGO BOXES SHOULD BE LOCKED AT ALL TIMES WHILE VEHICLE IN MOTION !**

**DANGER : NE PAS TRANSPORTER DE MATIÈRES INFLAMMABLES TEL QUE DE L'ESSENCE, À L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT DU COFFRE
DANGER : DO NOT CARRY FLAMMABLE MATERIELS SUCH AS GASOLINE**

Voici le schéma du montage des composants électriques pour les modèles avec lumières seulement (sur certains modèles un relais est nécessaire) :

For the models with lights only, assembling scheme of the electrical components (a relay is required on certain models) :


A- Connexion du filage des poignées chauffantes vers la batterie
A- Connect electric wire of heated grips (battery side)



Mise à la terre / Ground

Courant positif— accessoires
Positive accessories—current

B- Connexion du filage des lumières
B- Connect electric wire of lights

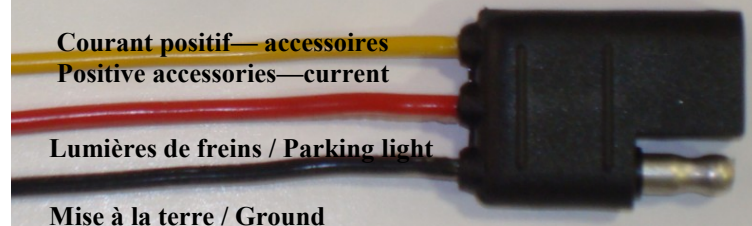

Courant positif— accessoires
Positive accessories—current

Lumières de freins / Parking light

Mise à la terre / Ground

La couleur des fils peut différer d'un modèle à l'autre. Se fier vraiment à la description inscrite et non à la couleur du fil de votre véhicule pour le montage. L'installation par un technicien est recommandée. The colour of the wires can differ from a vehicle to another. For the assembly, you must trust the written description and not the colour of the wire of your vehicle. The installation by a technician is recommended.