

Manuel d'installation pour coffre Titan Touring Bombardier

Installation manual for Bombardier Titan Touring cargo box

Pour les modèles / For models: chassie REV-XP 2010 - 2011, MXZ Adrénaline , MXZ tnt 4tec , MXZ tnt , MXZ sport , Renegade Backcountry , Renegade Adrénaline , Renegade Adrénaline 4-tec , Renegade Sport , GSX SE , GSX Sport , Toundra , Pour toundra LT et Toundra Sport , Summit Everest , Summit Sport.



Merci de faire confiance aux produits RTK. Il est très facile d'installer ce produit sur votre véhicule récréatif. Vous n'avez qu'à suivre les étapes indiquées plus bas.

Thank you for your confidence in RTK products. It's easy to install this product on your recreational vehicle. Simply follow the steps listed below.

Liste de boulonneries/Listes of bolts




A: 4 fixations en plastique pré assemblé / 4 pre-assembled plastic bindings



B: 4 Écrou/Nut 5/16



C: 4 Rondelle/Washer 5/16

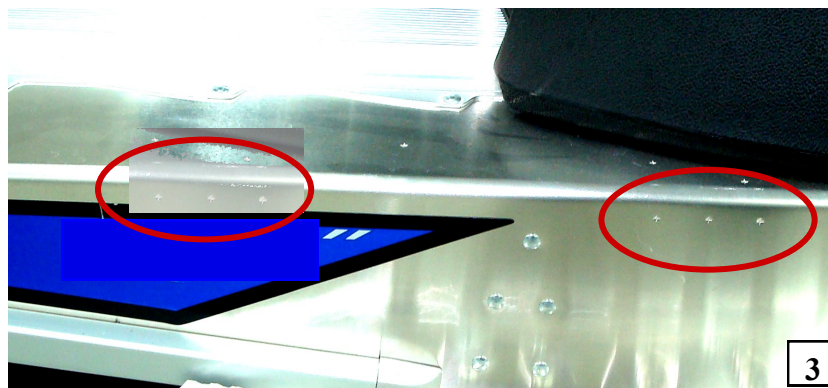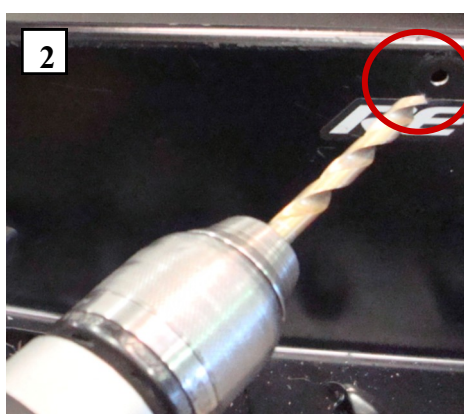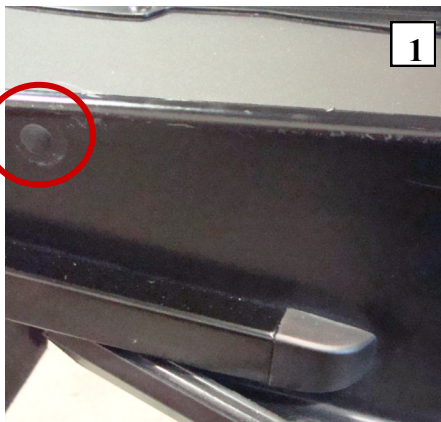

Étape 1 / Step 1:

Retirer les 4 attaches de plastique (voir cercles rouge sur photo 1, deux de chaque côté de la motoneige). Repercer les 4 trous pour les agrandir à l'aide d'une perceuse et d'une mèche 5/16 (voir photo 2). Si votre modèle est munie de croix pré indiquée comme sur la photo 3, il faut percer la croix au centre de chacun des deux groupes de 3 croix (de chaque côté de la motoneige).

Remove the 4 plastic fasteners (see red circles on photo 1, two on each side of the snowmobile). Re-drill the 4 holes to make them larger with a 5/16 bit (see photo 2). If your model comes with a pre-marked cross as in photo 3, cross drill the centre of each of the two groups of 3 crosses (on each side of the snowmobile).




4

Étape 2 / Step 2:

Installer les 4 fixations (pièce A) dans les trous percés à l'étape 1 avec les pièces B et C (voir photo 4). Bien serrer tous les boulons.

Installer votre coffre Titan Touring en glissant le coffre dans les ouvertures avant (voir cercle rouge photo 5) et ensuite, descendre l'arrière du coffre fermement dans les fixations auto bloquante (voir flèche rouge photo 5)

Install the bindings (item A) in the holes drilled in Step 1 with items B and C (see photo 4). Tighten all the bolts well. Install the Titan Touring cargo box by sliding the cargo box in the openings in front of the box (see red circle in photo 5) and then firmly push down on the back of the box into the self-locking bindings (see red arrow in photo 5)

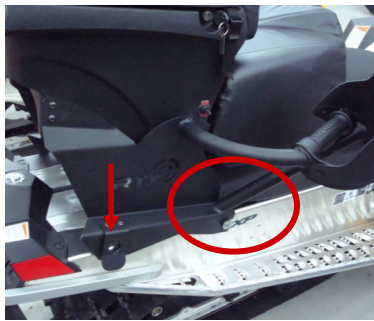

5



6

IMPORTANT : VERROUILLEZ LE COFFRE EN TOUT TEMPS LORSQUE LE VÉHICULE EST EN FONCTION !
IMPORTANT: CARGO BOXES SHOULD BE LOCKED AT ALL TIMES WHILE VEHICLE IN MOTION !

DANGER : NE PAS TRANSPORTER DE MATIÈRES INFLAMMABLES TEL QUE DE L'ESSENCE, À L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT DU COFFRE
DANGER : DO NOT CARRY FLAMMABLE MATERIALS SUCH AS GASOLINE CONTAINERS, INSIDE THE CARGO AREA.

NB: Le coffre Titan Touring s'installe avec les 2 modèles de siège SKI DOO

NB: The Titan Touring cargo box can be installed with the 2 SKI DOO seat models



Sur le second modèle, il faut enlever le coffret du siège



On the second model, the seat box must be removed

Voici le schéma du montage des composants électriques pour les modèles avec lumières seulement (sur certains modèles un relais est nécessaire) :

For the models with lights only: assembling scheme of the electrical components (a relay is required on certain models) :

A- Connexion du filage des poignées chauffantes vers la batterie
A- Connect electric wire of heated grips (battery side)

Mise à la terre / Ground

Courant positif— accessoires
 Positive accessories—current

B- Connexion du filage des lumières
B- Connect electric wire of lights

Courant positif— accessoires
 Positive accessories—current


Lumières de freins / Parking light

Mise à la terre / Ground

La couleur des fils peut différer d'un véhicule à l'autre. Se fier vraiment à la description inscrite et non à la couleur du fil de votre véhicule pour le montage. L'installation par un technicien est recommandée. The colour of the wires can differ from an vehicle to another. For the assembly, you must trust the written description and not the colour of the wire of your vehicle. The installation by a technician is recommended.

Pour maximiser le confort du passager, vous pouvez vous procurer les repose pied de luxe **RTK**

For optimum passenger comfort, you can obtain **RTK** deluxe footrests

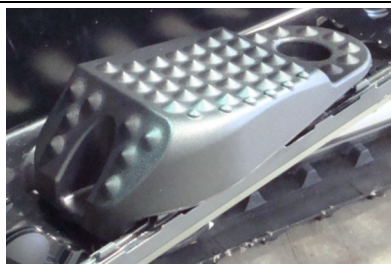

Industries Rototek inc./
Rototek Industries inc.
 418-860-3336
 www.rototek.com

Fabriqué au Canada
 Merci de votre intérêt
 pour nos produits

Made in Canada
 Thanks for your interest
 in our products